


Decolife

Smart Sun Protection

BIOCLIMATIC PERGOLA

Instructions for assembling

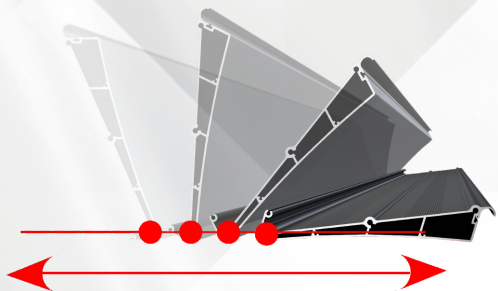

B700

Инструкция по сборке

1

Установить 2 зацепа первой ламели со стороны двигателя


Резиновый уплотнитель

**Гайка+шайба M10
6 шт.**


Резиновый уплотнитель

Decolife
Smart Sun Protection

**Сборка торцевой рамы
на земле, установка зацепа**

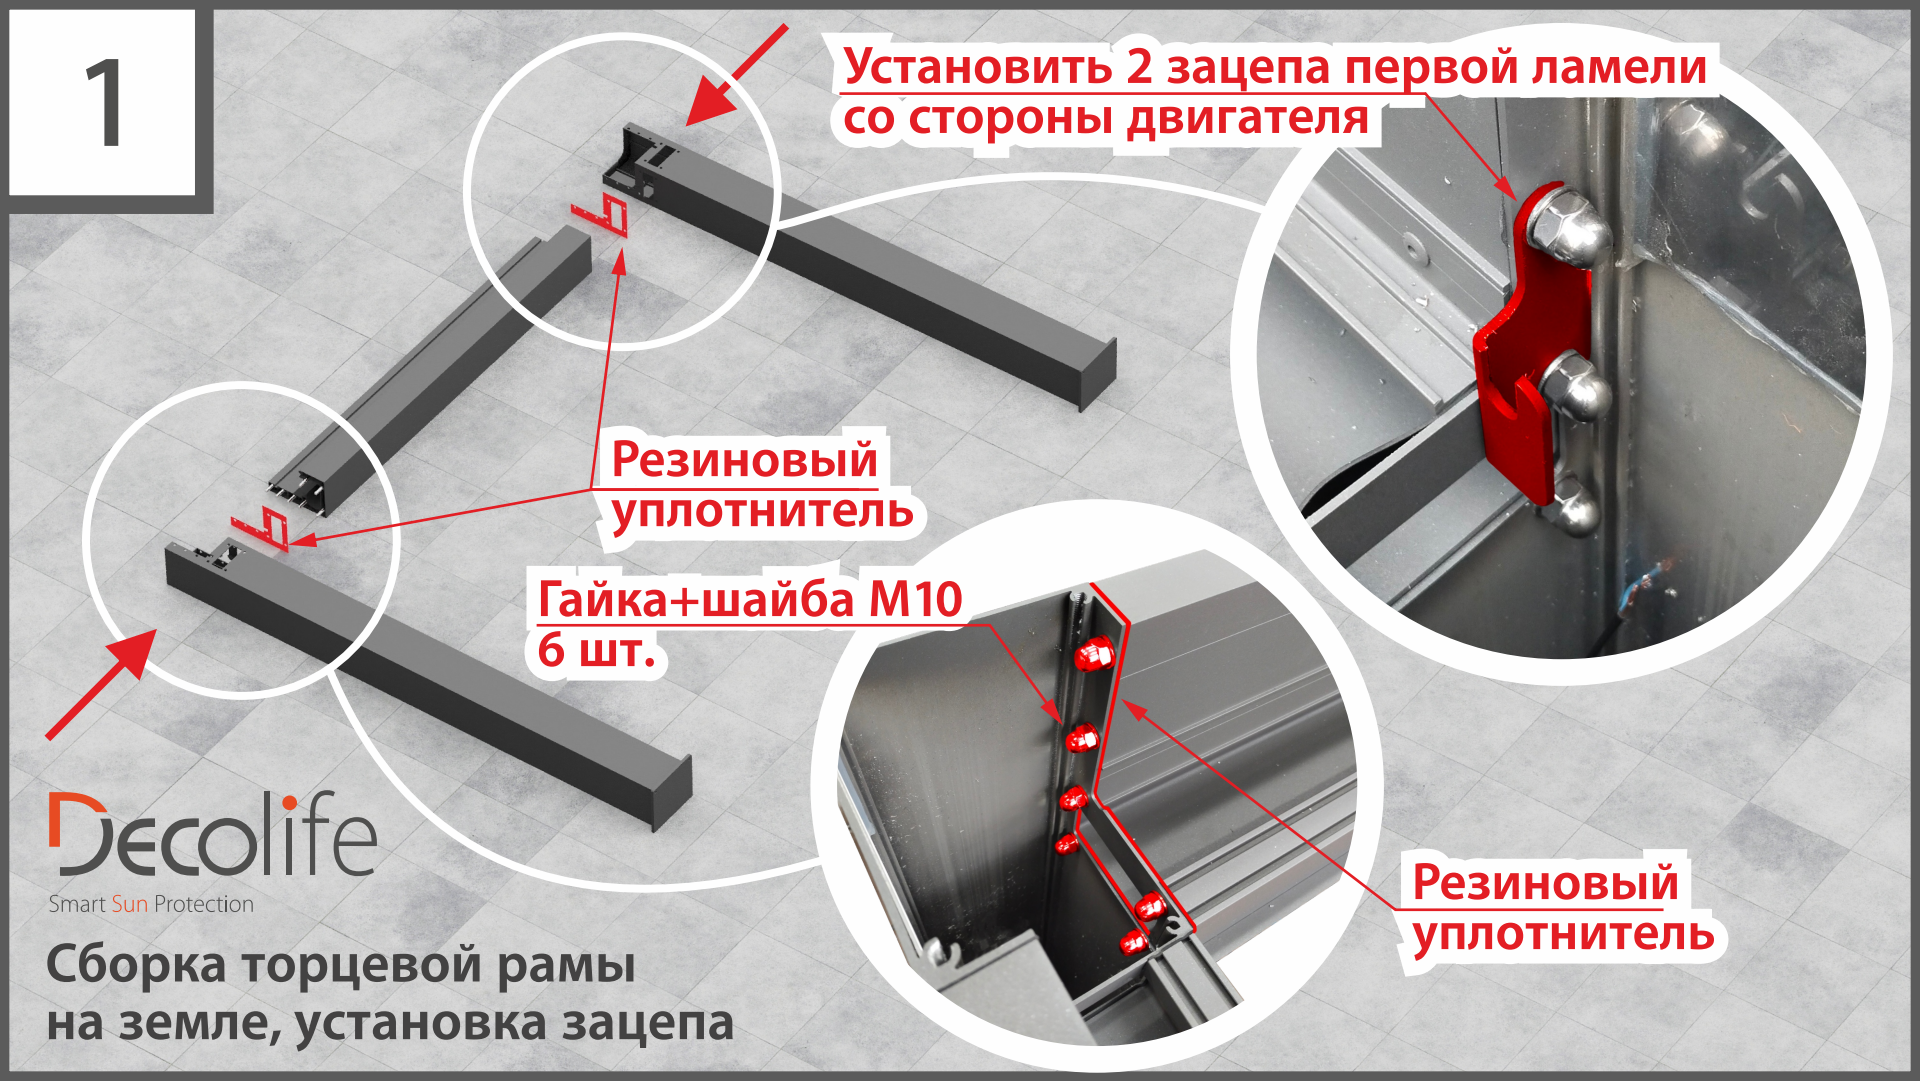


2

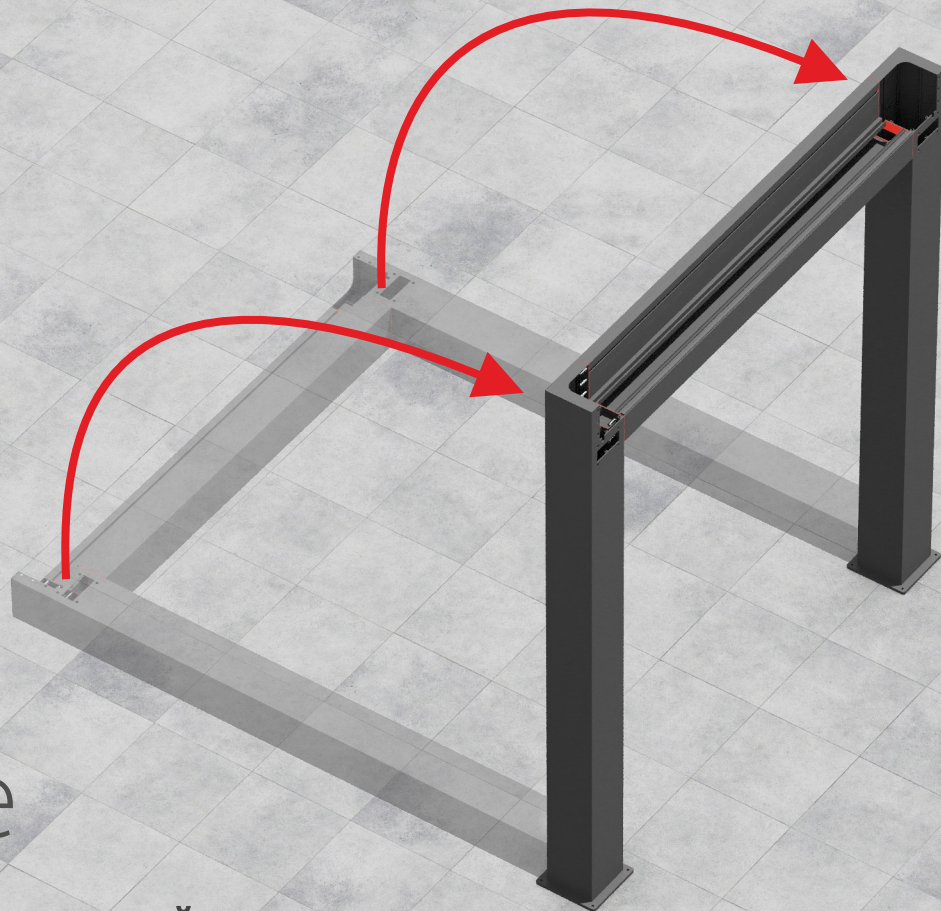

Decolife
Smart Sun Protection

**Установка торцевой рамы
в вертикальное положение**

3

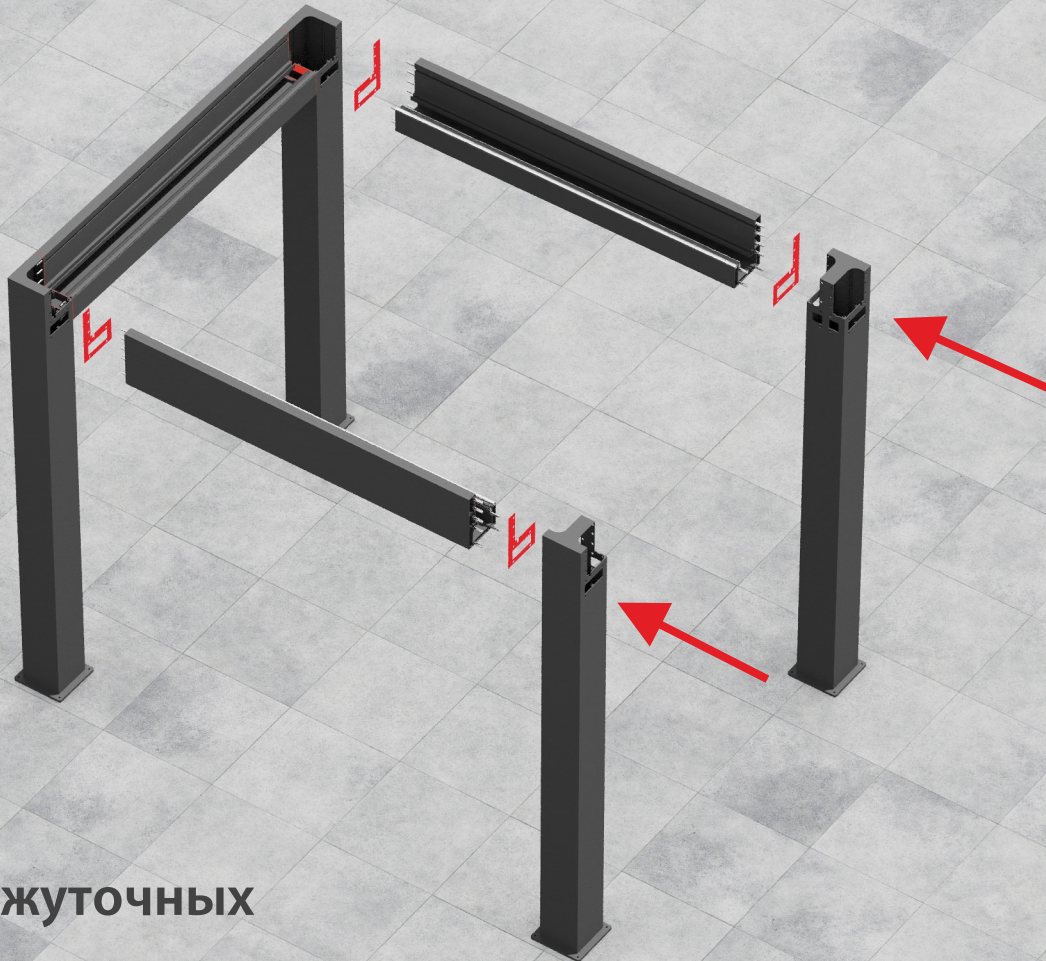


Decolife

Smart Sun Protection

**Установка промежуточных
балок и опор**

4

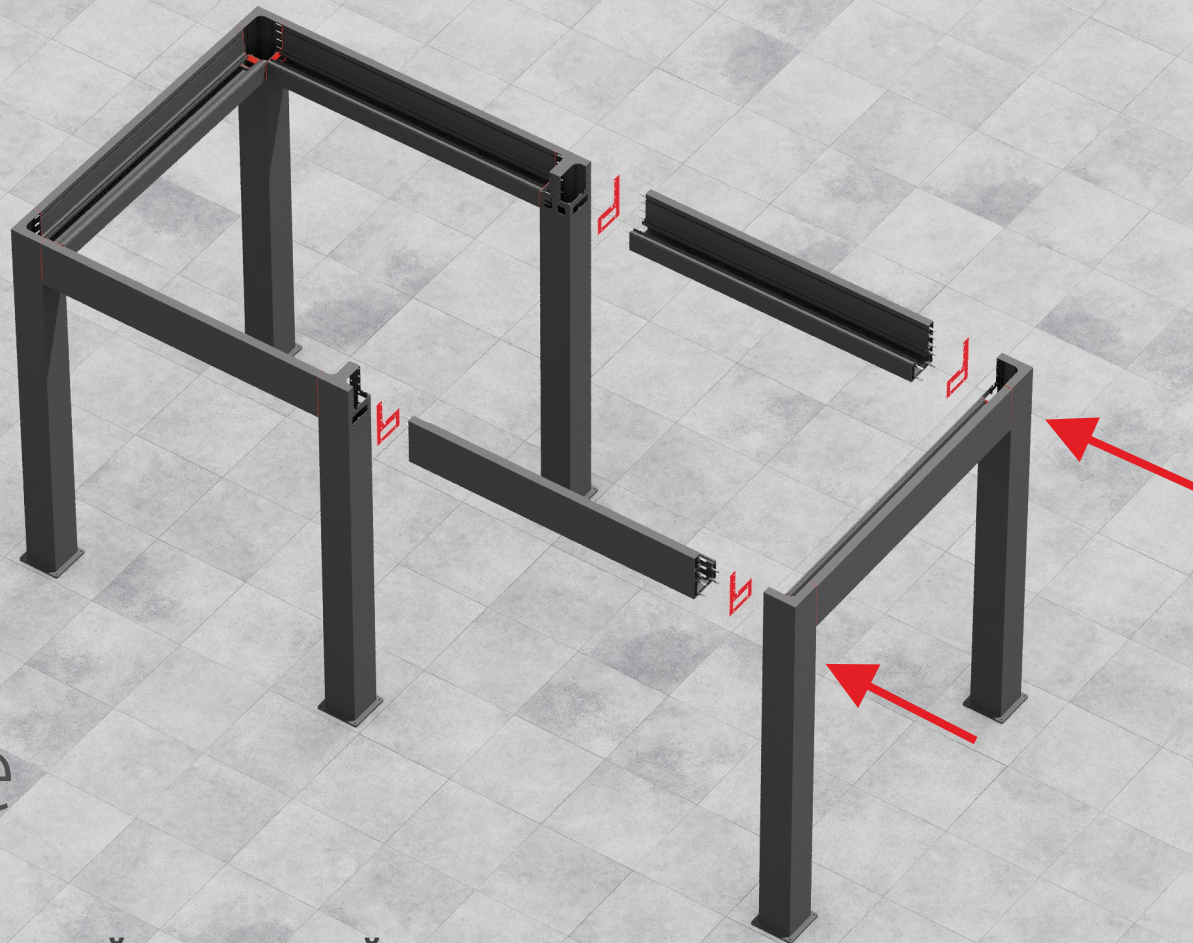

Decolife
Smart Sun Protection

Установка второй торцевой рамы

5

**Резиновый
уплотнитель**

**Гайка+шайба М10
5 шт.**

**Винт+шайба
М10х40 2 шт.**

**Винт+шайба
+уплотнители
М10х50 2 шт.**


**Болт+шайба
М10х80 2 шт.**



Decolife
Smart Sun Protection

Установка центральной балки

6



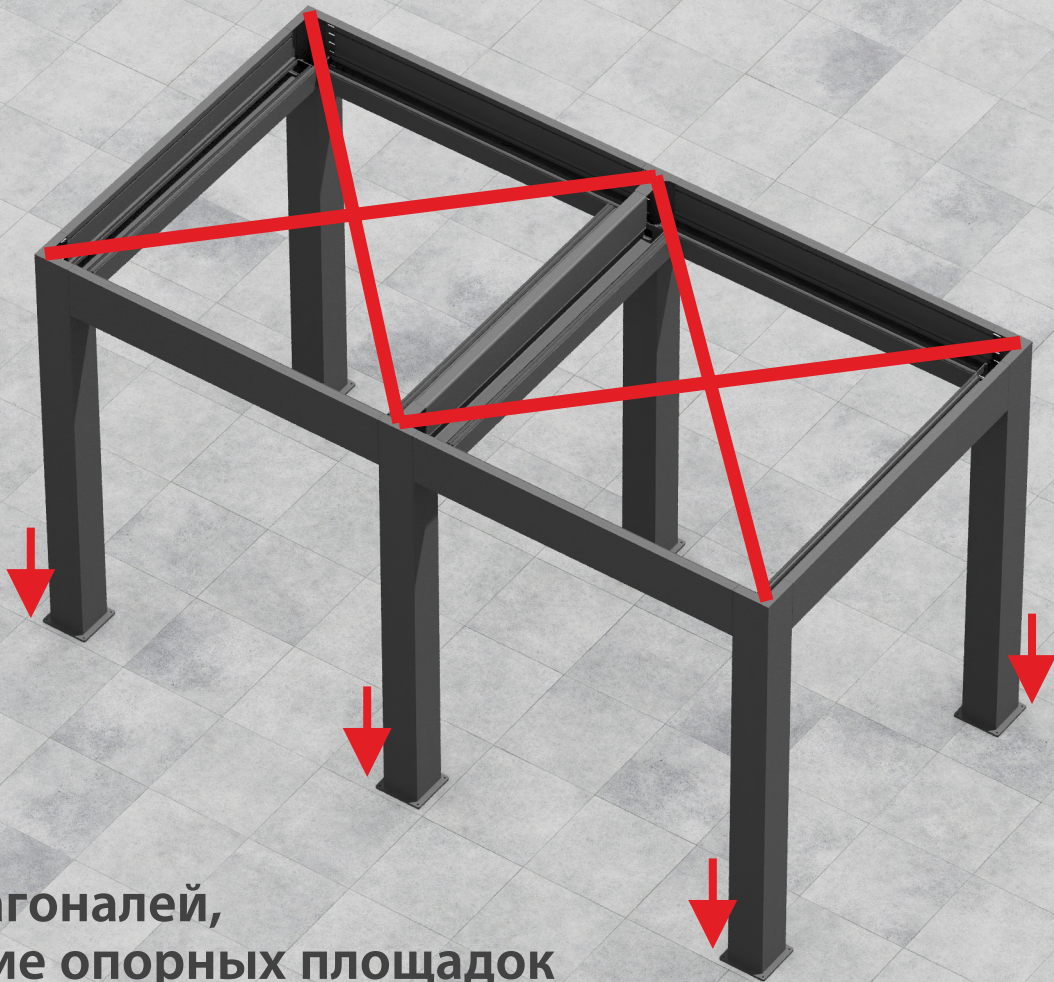


Decolife
Smart Sun Protection

**Проверка диагоналей,
анкерирование опорных площадок**

7

Первой устанавливается ламель без подшипника, штоком в зацеп

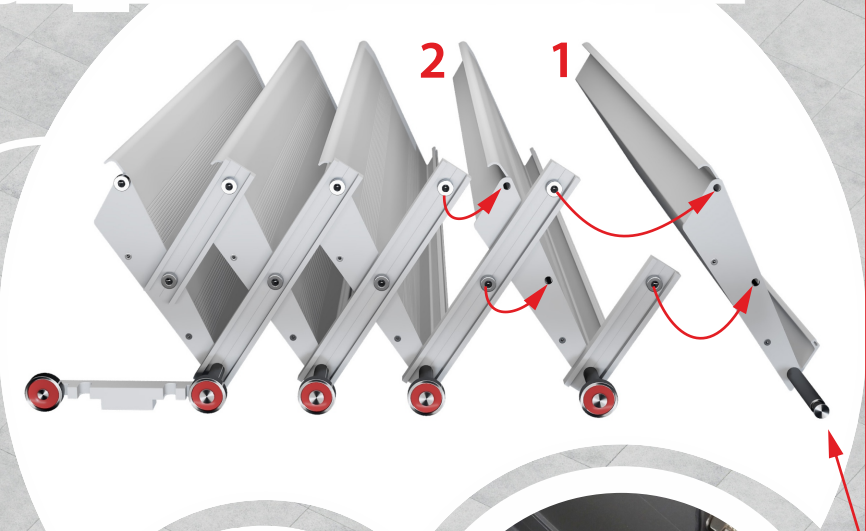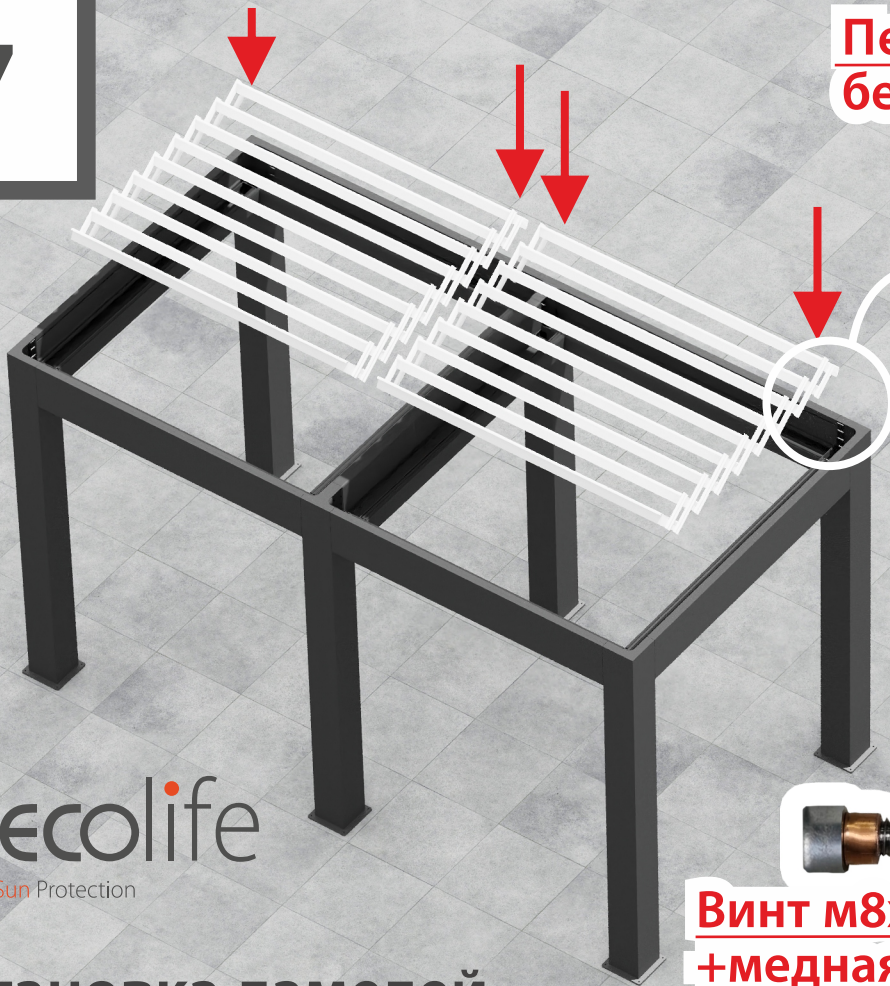

**Винт м8х30
+медная втулка
+шайба**





Decolife
Smart Sun Protection

Установка ламелей

8

Привести ролики в крайнее положение
синхронизировать ремни относительно вала

Крепление приводной
балки M8x70

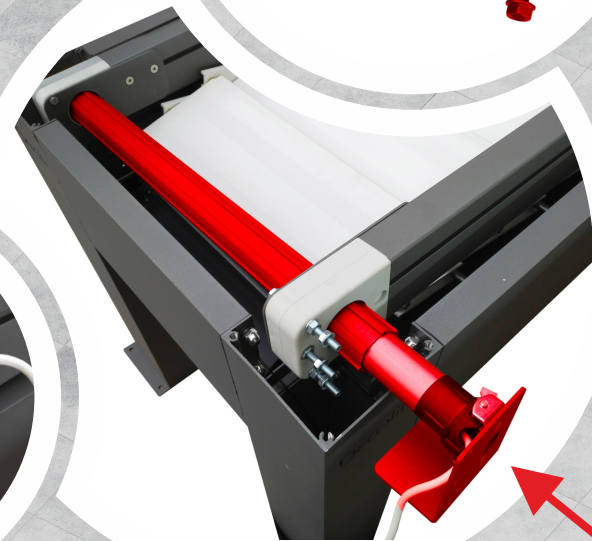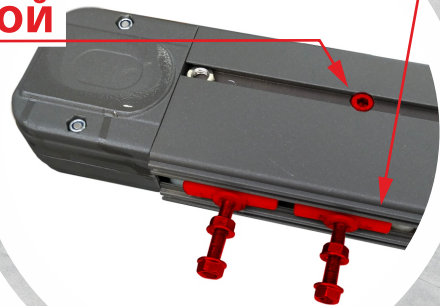

Decolife

Smart Sun Protection

Установка приводных
балок, двигателя

9



Decolife

Smart Sun Protection

Установка угловых накладок, фиксация каретки

12

**Свободное расположение
блока питания**



Вход 220В

Двигатель 220В

**Освещение 24В
(опционально)**

Decolife
Smart Sun Protection

Установка блока питания

Decolife
Smart Sun Protection

© 2022 All Rights Reserved. All the text, photos, technical drawings, design in this catalogue can't be used or copied without any written permission.

pergola.com.ru
markiza.com.ru

